


電壓	110V a.c. 60Hz	消耗功率	40W
外型尺寸	W313 X D250 X H415 (mm)	機體淨重	2.3kg

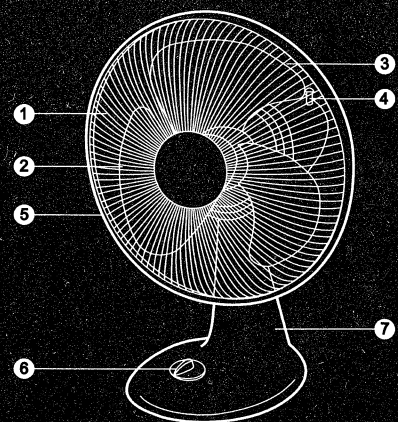

- | | |
|---|---|
| ① | ⑤ |
| ② | ⑥ |
| ③ | ⑦ |
| ④ | |

關於售後服務


SAMPO

桌扇 使用說明書

User Manual



組合方式

- 警告：拆裝前後網前，請先將插頭拔離電源。
- 後網組立
 - 將後網置於馬達前殼之三點突出點，再將網束鎖緊。
- 扇葉組立
 - 將扇葉置入馬達中心軸，扇葉後面缺口處須對準中心軸插梢，正確固定。
- 前網組立
 - 將掛鉤先掛於後網框正上方，再將網圈確實扣押於後網全周圍。

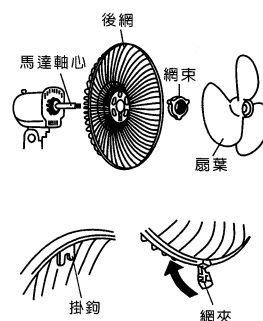

操作說明

- 風量開關（設有四個檔位）
 - 強 3
 - 中 2 風量選擇
 - 弱 1
 - 停止 0 停止開關
- 網束上之文字說明
 - LOOSE ↔ TIGHT
 - AUF ↔ ZU
 - ゆるむ ↔ しまる
 - 放鬆方向 ↔ 旋緊方向
- 注意：若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

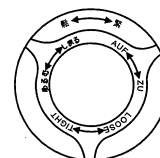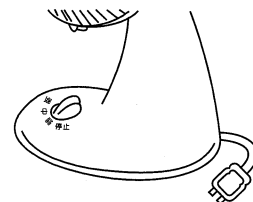

網束文字示意圖

擺頭操作

- 按下抽管，電扇即擺頭旋轉。
- 拉起抽管，電扇即停止擺動。

特別注意事項

- 使用前請檢查所使用電壓是否與本機電壓標上的標示相符。
- 使用前需先檢查電源線及插頭是否破損，電源線請勿曲折、拉扯、以免接觸不良。
- 運轉中絕對禁止手指及尖物插入扇網，會造成傷害或破損，小孩子尤其要特別注意。

保養方法

- 葉片或扇網有污垢請常清洗，解下前後網及葉片用含肥皂水的濕布擦拭，再用含清水的濕布擦淨肥皂，然後擦乾。

緊急處理方法

- 本電器如有冒煙或起火現象，請儘速將插頭拔掉，並送回經銷商或敝公司修護。

